Convaid

Изи Райдер

Изи Райдер Планар





Руководство пользователя

Необходимо ознакомиться с инструкцией
перед использованием кресла-коляски

Оглавление

1 Важная информация....4
1.1 Удаление отходов....4
1.2 Назначение кресло-коляски....4
1.3 Меры безопасности....4
2 Установка....5
2.1 Комплект поставки....5
2.2 Раскладывание....6
2.3 Складывание....6
3 Настройка кресла-коляски....7
3.1 Регулировка 3-х точечного ремня безопасности....7
3.2 Регулировка Н-образного ремня безопасности с мягкими вставками....7
3.3 Регулировка пахового ремня....8
3.4 Регулировка сиденья и спинки....8
3.4.1 Регулировка глубины сиденья....8
3.4.2 Выбор ширины сиденья....8
3.4.3 Регулировка высоты спинки....9
3.5 Регулировка подножек....9
3.5.1 Регулировка высоты подножек....9
3.5.2 Регулировка опоры для стопы....10
3.5.3 Регулировка опоры для стопы по углу наклона....10
3.6 Регулировка тормоза....11
3.7 Быстросъемные задние колеса....11
4 Дополнительные опции....12
4.1 Удерживающий жилет для фиксации туловища....12
4.2 Боковая поддержка бедер - абдуктор....12
4.3 Медиальная поддержка бедер - абдуктор....12
4.4 Мягкий подголовник....12
5 Аксессуары....13
5.1 Прозрачный столик....13
5.2 Козырек (капюшон)....13
5.3 Сумка для вещей....14
6 Сиденье и спинка Планар....14
6.1 Установка сиденья Планар....14
6.2 Установка спинки Планар....15
6.3 Регулировка спинки Планар модели ИЗИ Райдер....15
6.4 Расширенные возможности посадки с системой Планар....16
6.4.1 Н-образный ремень с мягкой вставкой....16
6.4.2 Боковые твердые фиксаторы грудной части туловища....16
6.4.3 Удерживающий жилет для полной фиксации туловища....17
6.4.4 Контурный твердый подголовник....17
7 Прочие вопросы....17
7.1 Снятие обшивки....17
8 Хранение....18
9 Техническое обслуживание....18
9.1 Очистка и дезинфекция....18
9.2 Ремонт....19
9.3 Инструменты....19
9.4 Проверка работоспособности кресл....19
9.5 Технические характеристики ИЗИ Райдер....20
9.6 Технические характеристики ИЗИ Райдер....20
10 Гарантия....21

1 Важная информация

Техническое обслуживание, эксплуатация и инструкция по безопасности
- НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕСЛА-КОЛЯСКИ
- НУЖНО НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ ИНСТРУКЦИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
- НУЖНО СОХРАНИТЬ ТЕКСТ ИНСТРУКЦИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

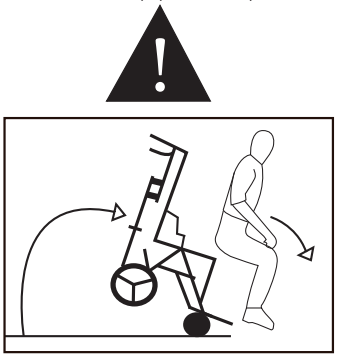

ВНИМАНИЕ:
- Ремни безопасности должны использоваться постоянно.
- Запрещается оставлять пользователя кресла-коляски без присмотра.
- Туго затянутые ремни могут мешать дыханию и кровообращению.
- Не рекомендуется садиться на передний край кресла-коляски при посадке или высадке, так как существует опасность опрокидывания.
- Не рекомендуется использовать подножки в качестве опоры.

1.1 Удаление отходов

Необходимо сохранить упаковку для возможной транспортировки коляски в сервисный центр для ремонта или технического обслуживания. Остальные бумажные отходы направляются на переработку. Для утилизации заменяемых элементов или всего кресла необходимо провести их сортировку по видам материала: пластмасса, резина, сталь, алюминий и т.п.

1.2 Назначение кресла-коляски

Кресла-коляски Конвэйд предназначены для передвижения людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в том числе детей и подростков с ДЦП, при помощи сопровождающих лиц внутри помещений и на дорогах с твердым покрытием.

1.3 Меры безопасности

- Следуйте инструкциям по складыванию/раскладыванию кресла-коляски.
- Никогда не оставляйте пользователя кресла-коляски без присмотра.
- Не пытайтесь перемещать кресло-коляски по лестнице, эскалаторам, крутым уклонам или по ледяным и скользким поверхностям.
- Во избежание опрокидывания не перегружайте кресло-коляску и не навешивайте на него тяжёлые сумки.
- Будьте осторожны при работе со складным механизмом.
- Периодически проверяйте состояние элементов регулировки рамы и состояние аксессуаров кресла-коляски.
- Запрещается использовать кресло-коляску, не соответствующую размерам пользователя.
- Обращайте внимание на малейшие неисправности в работе кресла-коляски и поддержи вайте надлежащее техническое состояние кресла-коляски. Контролируйте состояние тормозов кресла-коляски.

Если существует такая возможность, то на транспорте пользователь должен перемещаться отдельно от кресла-коляски при помощи специализированной системы транспортировки. Если транспортировка данным образом не возможна, то обязательно используйте специализированные кресла, оснащённые системами фиксации и удержания пользователя на транспорте. Следуйте инструкциям производителя по фиксации пользователя, а также Руководству по транспортировке Конвэйд.

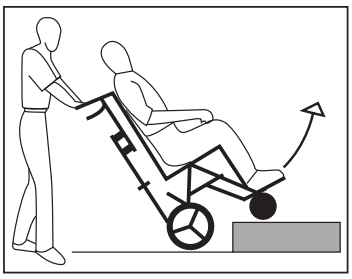

Для преодоления ступеней необходимо передвигать кресло-коляску лицевой стороной, немного отклонив его назад. Убедитесь, что передние колёса преодолели преграду.

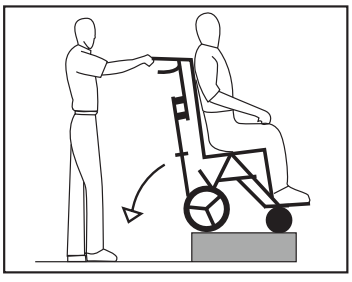

При спуске со ступеней необходимо перемещать кресло-коляску спиной вперед и придерживать его, осторожно опуская на задние колёса.

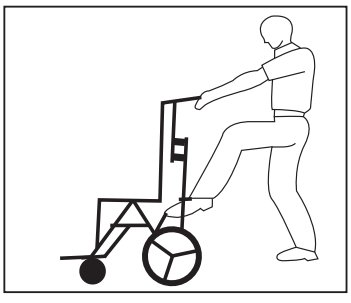

При посадке или высадке пользователя, ставьте кресло-коляску на стояночный тормоз

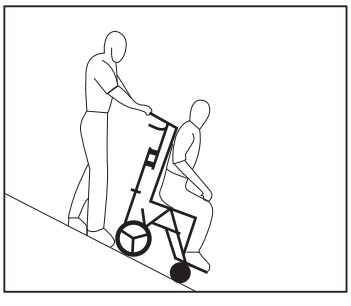

Необходимо контролировать движение кресла-коляски при перемещении по скату. Будьте осторожны при перемещении пользователей больших весов по крутым склонам. Если не уверены, то не совершайте спуск без посторонней помощи.

2 Установка

2.1 Комплект поставки

	Количество
Кресло-коляска	1
Подножки	2
Шестигранный ключ	1
Ремень безопасности	1
Руководство пользователя	1
Дополнительные аксессуары в соответствии с заказом	

2.2 Раскладывание

1. Перед раскладыванием поверните запорную перекладину на передних стойках. **Рис. 1**
2. Поставьте кресло-коляску на перед ние колёса. **Рис. 2**
3. Возьмитесь за одну ручку и нажмите свободной рукой на сиденье. **Рис. 3**
4. Надавите на раму кресла-коляски, чтобы убедиться в том, что кресло разложено полностью. **Рис. 4**
5. Разведите фиксатор вниз до горизонтального положения. **Рис. 5a и 5b.**



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5a



Рис.5b

2.3 Складывание

1. Откиньте в стороны подножки. **Рис. 6**
2. Отведите подлокотники.
3. Сложите фиксатор движением вверх. **Рис. 7**
4. Возьмитесь одной рукой за ручку, второй рукой за сиденье и сложите сиденье. **Рис. 8**
5. Положите кресло на заднюю часть. Нажмите на раму сиденья для завершения складывания и поверните запорную перекладину на передних стойках. **Рис. 9**



Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8



Рис. 9

Внимание: будьте осторожны при работе со складным механизмом

3 Настройка кресла-коляски

Правильная посадка обеспечивает необходимое положение туловища, которое улучшает кровообращение, дыхание и пищеварение. Для правильной посадки пользователя рекомендуем обратиться к разделу «Аксессуары» настоящего руководства и проконсультироваться с вашим врачом. Неверная посадка может вызвать нарушение осанки. За дополнительной информацией советуем обратиться к ближайшему дилеру компании Конвэйд.



Рис. 10

3.1 Регулировка 3-х точечного ремня безопасности

3-точечный ремень входит в стандартную комплектацию всех кресел-колясок Конвэйд. Отрегулируйте длину ремня для обеспечения безопасной посадки пользователя. Быстросъёмная пряжка, прикрепленная к паховому ремню, соединяет его с боковыми ремнями.
Застёгивание: установите металлическую застёжку на ремне в пряжку. **Рис. 10**
Расстёгивание: Нажмите красную кнопку на пряжке и извлеките ремни.



Рис. 11

3.2 Регулировка Н-образного ремня безопасности с мягкими вставками

Н-образный ремень удерживает туловище в вертикальном положении. Для регулировки вставьте болт на конце ремня через регулировочное отверстие в спинке. Регулировочное отверстие должно располагаться не ниже уровня плеч. Отверстие должно быть выбрано таким образом, чтобы избежать соприкосновения ремня с лицом или шеей пользователя. Закрепите ремень звёздообразной гайкой. **Рис. 11**



Рис. 12

Подкладки под плечи Н-образных ремней идут в стандартной комплектации. Подкладки поставляются вместе с липучками Velcro® для удобства установки. **Рис. 12**



Рис. 13

3.3 Регулировка пахового ремня

Паховый ремень регулируется посредством продевания ремня в нужный паз. **Рис. 13**

3.4 Регулировка сиденья и спинки:

3.4.1 Регулировка глубины сиденья

Необходимо измерить расстояние от задней части ягодиц до внутренней части колена пользователя. Из полученного значения нужно вычесть 3-5 см для зазора между задней частью колена и сиденьем. **Рис. 14**
Для изменения глубины сиденья немного сложите сиденье для уменьшения натяжения ткани. Отсоедините липучку соединяющую обшивку сиденья и спинки. Возьмитесь за конец рамы сиденья, отожмите пружинную кнопку и передвигайте трубку удлинителя сиденья пока пружинная кнопка не встанет в нужное положение. Проделайте аналогичную операцию для другой стороны сиденья. **Рис. 15**

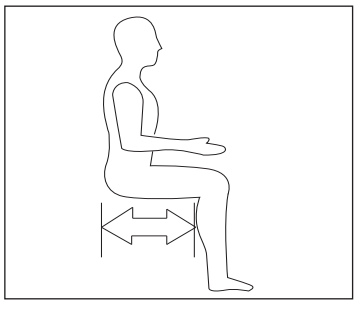

Рис. 14

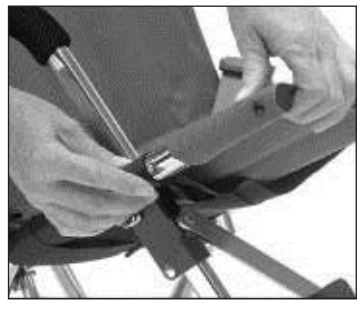

Рис. 15

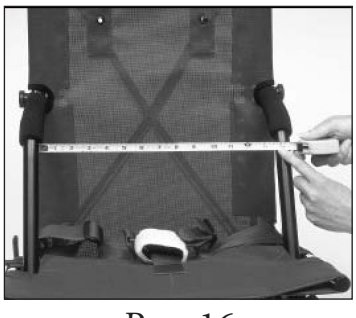

Рис. 16

3.4.2 Выбор ширины сиденья

Пользователь усаживается таким образом, чтобы избежать соприкосновения с рамой кресла-коляски. Необходимо измерить расстояние между внешними сторонами бёдер в положении сидя и прибавить к полученной величине по 2-4 см с каждой стороны. Ширина сиденья определяется по внутренней части рам подлокотников. **Рис. 16**

3.4.3 Регулировка высоты спинки

Высота спинки зависит от типа кресла-коляски и ширины сиденья. Удлинитель спинки устанавливается если необходима дополнительная поддержка головы пользователя.
Для определения высоты спинки необходимо измерить расстояние от сиденья до плеча.

3.5 Регулировка подножек

3.5.1 Регулировка высоты подножек



Рис. 17

Высота подножки определяется по расстоянию от нижней части колена до пятки. При измерении ступни должны быть удобно расположены на подножках. **Рис. 17**



Рис. 18

Потянув за кольцо, вытащите штифт, удерживающий подножку. Передвиньте подножку вверх или вниз по отверстиям и установите штифт в нужное положение. **Рис. 18**

Дополнительная регулировка высоты подножек

Если вышеописанный способ регулировки не подходит, то необходимо произвести дополнительную регулировку.



Рис. 19



Рис. 20

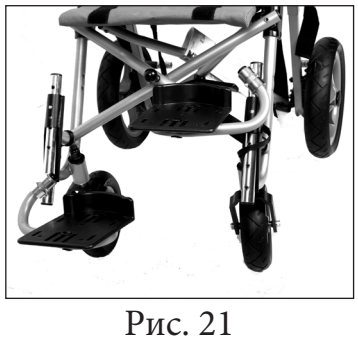

Рис. 21

1. Выньте металлический штифт и снимите удлинитель подножек с рамы. **Рис. 19**
2. Зажмите кнопку-защёлку и снимите механизм подножки. **Рис. 20**
3. Присоедините подножку на противоположном конце удлинителя и закрепите её. **Рис. 21**

Дополнительные возможности:

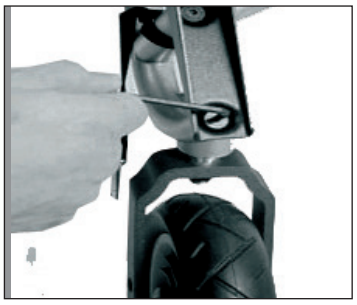

Рис. 22



Рис. 23



Рис. 24

1. При помощи шестигранного ключа открутите два болта со стойки рамы и снимите направляющую удлинителя. **Рис. 22.** Переверните напаравляющую и установите соответствующим образом. **Рис. 23**. Вставьте болты и затяните.
2. Установите удлинитель подножки в направляющую и вставьте металлический штифт. **Рис. 24**

3.5.2 Регулировка опоры для стопы

При помощи шестигранного ключа необходимо слегка ослабить два болта в верхней части подножки. Установите подножку в желаемое положение. Снова затяните болты. **Рис. 25**

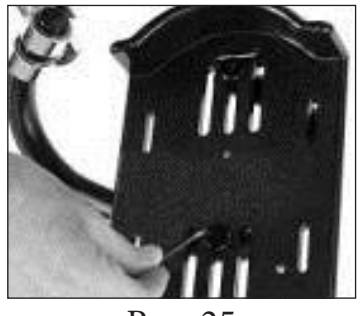

Рис. 25

3.5.3 Регулировка опоры для стопы по углу наклона (поставляется опционально)

Данная опция предусматривает возможность устанавливать опоры для стоп в разных положениях **Рис. 27, 28** и с различным углом наклона **Рис. 29, 30.** Необходимо слегка ослабить болты и привести подножку в желаемое положение. Снова затяните болты. **Рис. 26**

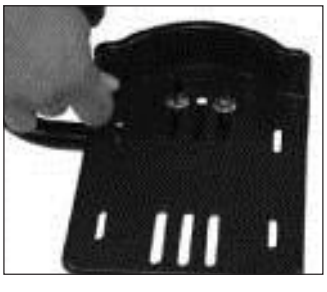

Рис. 26



Рис. 27



Рис. 28



Рис. 29

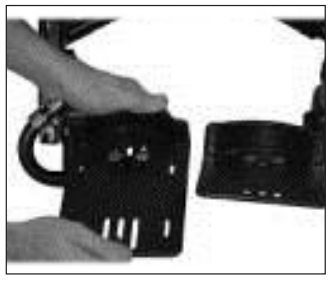

Рис. 30

3.6 Регулировка тормоза

Включение и выключение тормозов
Для приведения тормоза в действие необходимо опустить рычаг вниз. **Рис. 31**
Для выключения тормоза необходимо поднять рычаг вверх. **Рис. 32**

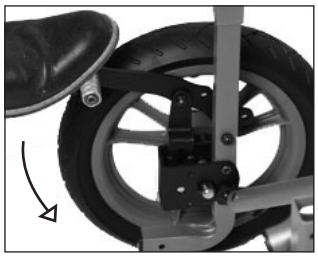

Рис. 32 Включение

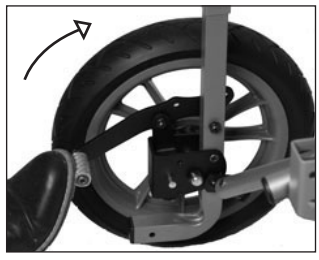

Рис. 31 Выключение

Регулировка тормоза

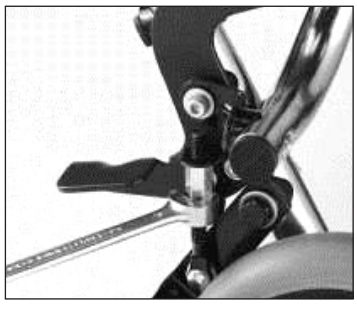

Рис. 33

Приведите тормоз в действие. Попробуйте толкнуть кресло. Если колёса крутятся, то необходимо усилить запор тормоза, закрутив гайку. **Рис. 33**

Внимание: будьте осторожны при работе со складным механизмом

3.7 Быстросъемные задние колеса
(кроме моделей ИЗИ Райдер EZ 18 и ИЗИ Райдер Планар EZP 18)

Коляски Конвэйд оборудованы быстросъемными задними колесами с широкими шинами. Они обладают повышенной проходимостью и устойчивостью, легко снимаются для хранения и транспортировки.



Рис. 34

Снятие колес

Нажмите и не отпускайте фиксатор задних колёс. Снимите колесо. **Рис. 34**
Для снятия инструменты не требуются.

Установка колес

Внимание: перед началом использования коляски убедитесь в том, что колесо установлено надежно. Оно должно устанавливаться на ось до характерного щелчка. **Рис. 35, 36**

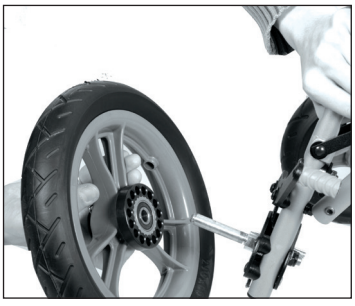

Рис. 35



Рис. 36

4 Дополнительные опции

4.1 Удерживающий жилет для фиксации туловища

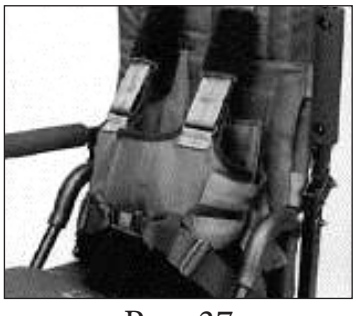

Рис. 37

Жилет обеспечивает безопасную и комфортную посадку пользователя. Он удерживает корпус и предотвращает опрокидывание. Жилет прикрепляется ремнями, которые оборачиваются вокруг спинки кресла-коляски и закрепляются на липучках Velcro®. Плечевые ремни прикрепляются с помощью винтов к спинке. Необходима регулировка боковых ремней. **Рис. 37**

4.2 Сведение бедер (латеральный абдуктор)

Сводит бёдра для стабилизации посадки. Степень фиксации регулируется по каждому бедру
отдельно. Оберните ремни абдуктора вокруг бёдер, а ремни фиксации вокруг рамы подлокотников и закрепите пряжкой. **Рис. 38.** Абдуктор необходимо закрепить с помощью липучек Velcro® под сиденьем.



Рис. 38

4.3 Разведение бедер (медиальный абдуктор)

Разводит бёдра для стабилизации посадки. Степень фиксации регулируется по каждому бедру отдельно. Ремни абдуктора оборачиваются вокруг бёдер изнутри или снаружи, они застёгиваются вокруг рам сиденья или подлокотников. Ремни можно обернуть дважды вокруг подлокотников для фиксации детей с повышенным тонусом мышц. **Рис. 39.** Абдуктор необходимо закрепить с помощью липучек Velcro® под сиденьем. **Рис. 39**

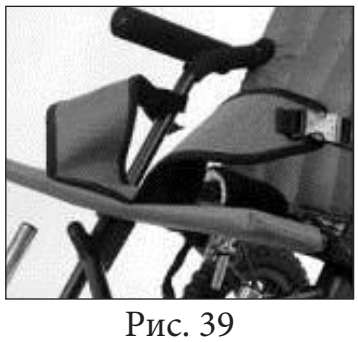

Рис. 39

4.4 Мягкий подголовник

Регулируемый по высоте подголовник предназначен для надежной фиксации головы в центральном положении. **Рис. 40**

Он устанавливается на любой высоте при помощи ремней на липучках Velcro®. Подголовник крепится в регулировочных отверстиях на спинке. **Рис. 41**



Рис. 40



Рис. 41

5 Аксессуары



Рис. 42

5.1 Прозрачный столик

Столик предназначен для удобства приёма пищи и фиксации туловища.
1. Отожмите пружинную кнопку, расположенную в нижней части подлокотника,
2. Полностью вытяните опору столика. **Рис. 42**
3. Удерживая столик двумя руками, сожмите чёрные ручки и установите столик на опоры.
4. При установке опоры столика обратно следите за тем, чтобы кнопка попала в

5.2 Козырёк (капюшон)



Рис. 43

Для установки капюшона необходимо закрепить застежки – клипсы на трубу сиденья с наружной стороны **Рис. 43**

Установка козырька:
1. Расправьте капюшон **Рис. 44**
2. Закрепите застежки-клипсы на трубе сиденья с наружной стороны **Рис. 45, 46**
3. Расправьте капюшон, закрепите липучки на раме коляски **Рис. 47, 48, 49**



Рис. 44

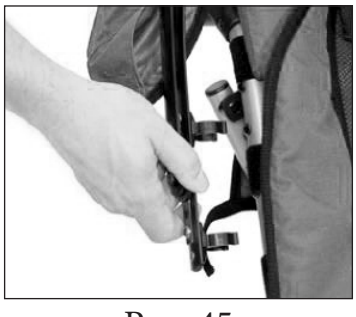

Рис. 45



Рис. 46



Рис. 47



Рис. 48



Рис. 49

5.3 Сумка для вещей

Сумка предназначена для хранения необходимых вещей. Она крепится на задней части кресла, но может быть снята и использована как обычная хозяйственная сумка. **Рис. 50 и 51** Для установки зацепите застёжки на кольцах.

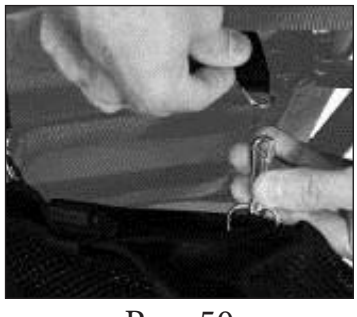

Рис. 50



Рис. 51

6 Сиденье и спинка Планар

6.1 Установка сиденья Планар

Для установки цельного сиденья Планар необходимо выполнить следующие действия:

1. Пристегните подушку к обшивке сиденья на липучки. **Рис. 52**
2. С каждой стороны сиденья застегните ремни за раму кресла. **Рис. 53**



Рис. 52



Рис. 53

6.2 Установка спинки Планар

Спинку фиксируют на кресло при помощи ремней, которые оборачиваются вокруг сиденья и застёгиваются на липучках. **Рис. 54**



Рис. 54

6.3 Регулировка спинки планар модели Изи Райдер

Высота спинки регулируется посредством изменения количества составных секций.

Для того чтобы убрать секцию необходимо выполнить следующие действия:

1. Шестигранным ключом открутите нижний ряд винтов нижнего кронштейна. **Рис. 55**
2. Отсоедините верхнюю секцию от основной части спинки. **Рис. 56**
3. Открутите нижний ряд винтов верхнего кронштейна. **Рис. 57**
4. Снимите среднюю секцию. **Рис. 59**
5. Прикрутите верхнюю секцию к основной части спинки, как показано на **Рис. 59**

Для того чтобы добавить секцию необходимо выполнить шаги 1-5 в обратном порядке.

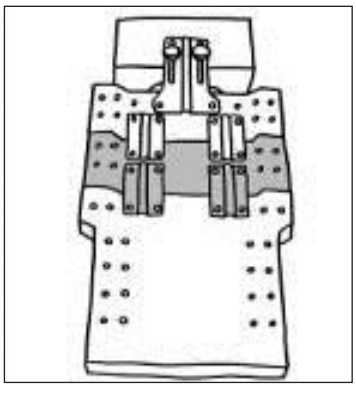

Рис. 55

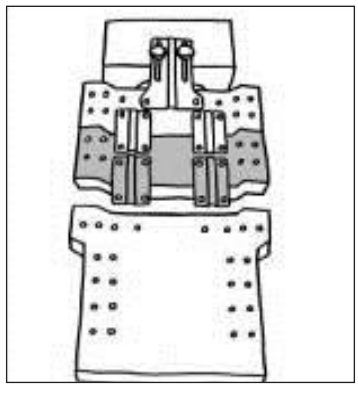

Рис. 56

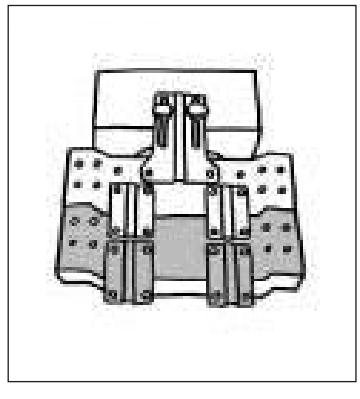

Рис. 57

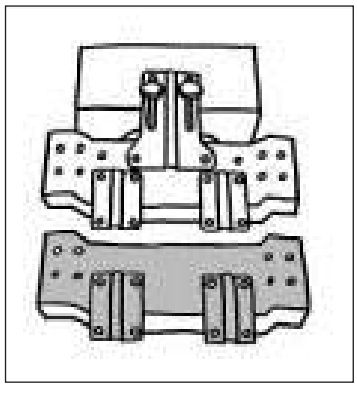

Рис. 58

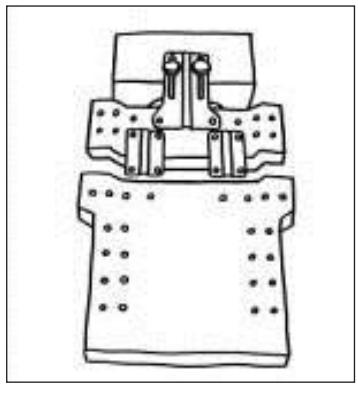

Рис. 59

6.4 Расширенные возможности посадки с системой Планар

6.4.1 Н-образный ремень с мягкими вставками

Н-образный ремень удерживает туловище в вертикальном положении. Для регулировки Н-образного ремня необходимо: снять спинку Планар, Н-образный ремень. **Рис. 60.** Переустановить ремень в желаемое положение, прикрутив его к соответствующим отверстиям спинки Планар; перекинуть ремни на переднюю часть спинки, продев через секции, если необходимо; установить спинку Планар на кресло-коляску и отрегулировать высоту Н-образных ремней. Затем необходимо пристегнуть Н-образный ремень к 3-точечному ремню при помощи пружинной защёлки. **Рис. 61**

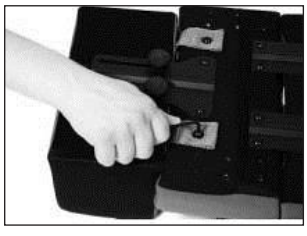

Рис. 60



Рис. 61

Примечание: велюровые подкладки под плечи Н-образных ремней идут в стандартной комплектации

6.4.2 Боковые твёрдые фиксаторы грудной части туловища

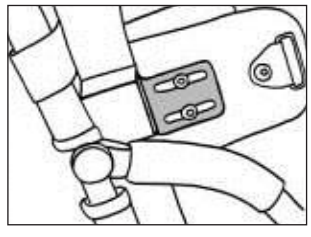

Рис. 62

Боковые фиксаторы обеспечивают устойчивое положение туловища.

Они могут быть установлены в 3 положениях:

Удалённое положение: Фиксаторы устанавливаются в самой удалённой позиции. **Рис. 62**

Среднее положение: Шестигранным ключом открутите мягкие вставки. **Рис. 63.** Открутите боковые скобы и установите их таким образом, чтобы их короткая сторона находилась на спинке, а длинная располагалась перпендикулярно спинке, как показано на рисунке. **Рис. 64.** Прикрутите боковые скобы обратно к спинке планар. **Рис. 65.** Установите мягкую вставку на скобу.

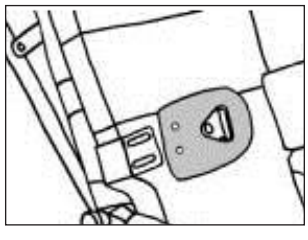

Рис. 63

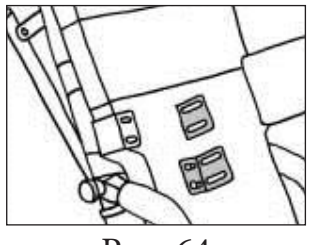

Рис. 64

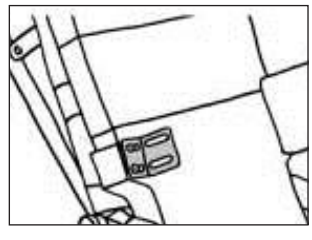

Рис. 65

Углубленное положение: Шестигранным ключом открутите мягкие вставки. **Рис. 66**

Открутите боковые скобы и установите их таким образом, чтобы их длинная сторона находилась на спинке, а короткая располагалась перпендикулярно спинке, как показано на рисунке. Прикрутите обратно боковые скобы **Рис. 67**. Установите боковые мягкие вставки с внутренней стороны скобы, оставив небольшое пространство для регулировки, а затем затяните их. **Рис. 68**

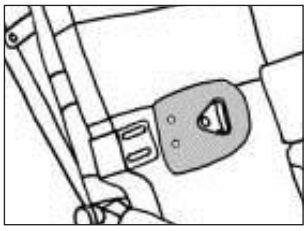

Рис. 66

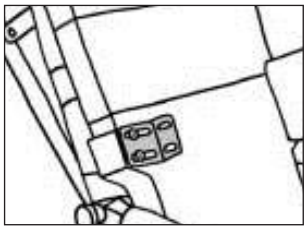

Рис. 67

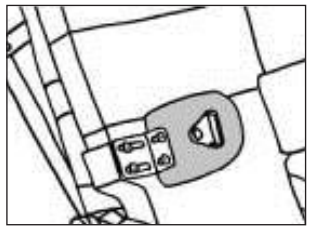

Рис. 68

6.4.3 Удерживающий жилет для полной фиксации туловища

Жилет обеспечивает безопасную и комфортную посадку пользователя. Он удерживает корпус и предотвращает опрокидывание. Жилет прикрепляется ремнями, которые оборачиваются вокруг спинки кресла-коляски и закрепляются на липучках Velcro®, а плечевые ремни прикрепляются к цельной спинке. Необходима регулировка боковых ремней. **Рис. 69, 70 и 71**

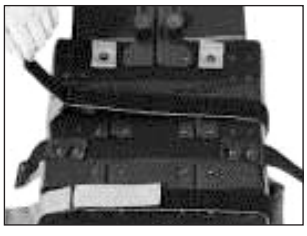

Рис. 69



Рис. 70



Рис. 71



Рис. 72

6.4.4 Контурный твердый подголовник

Для регулировки высоты подголовника необходимо ослабить крепления подголовника и переместить его на нужную высоту. Отрегулировать также можно и угол наклона подголовника, изменяя горизонтальное соотношение фиксаторов. **Рис. 72**

7 Прочие вопросы

7.1 Снятие обшивки

Слегка сложите кресло-коляску, чтобы ослабить натяжение ткани. Открутите два винта на концах трубы сиденья, удлинителя спинки и снимите обшивку. Снимите обшивку с рамы сиденья и ручек. Удлинители сиденья снимать не нужно. **Рис. 73**
Снимите обшивку с рамы сиденья и ручек. Удлинители сиденья снимать не нужно. **Рис. 74**

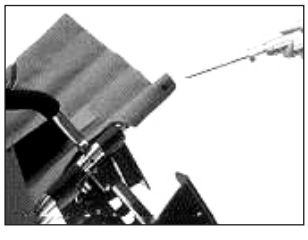

Рис. 73



Рис. 74

8 Хранение

Перед продолжительным хранением кресла необходимо произвести техническое обслуживание, очистку и смазку узлов и механизмов.

9 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание должно проводиться регулярно. Необходимо производить осмотр кресла на предмет наличия признаков износа или повреждений. Для облегчения складывания и регулировки необходимо производить смазку рамы и подвижных элементов кресла-коляски.

Давление в шинах: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО проверяйте давление в шинах.

Оси и подвижные элементы: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО протирайте оси и подвижные элементы кресла-коляски влажной тряпкой. После каждой очистки необходимо провести смазку.

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	Еженедельно	Раз в 3 месяца	Раз в 6 месяцев	По мере необходимости
Обода, шины и давление в шинах	•			
Тормоза и ручные фиксаторы	•			
Аксессуары	•			
Оси передних и задних колёс		•		
Очистка и смазывание всех подвижных элементов		•		
Ремни, застёжки и липучки Velcro		•		
Обшивка сиденья/спинки/ степень натяжения		•		
Протяжка гаечных соединений		•		
Подлокотники и мягкие подкладки.			•	
Рама			•	
Техническое обслуживание или ремонт у представителя Конвэйд				•

Примечание: ремонт или замена несъёмных, изношенных или сломанных элементов должны производиться только в специализированном центре сервисного обслуживания.

9.1 Очистка и дезинфекция

Необходимо производить дезинфекцию всех элементов кресла-коляски, находящихся в контакте с пользователем или лицом, осуществляющим уход за ним.
После продолжительного хранения кресла-коляски, необходимо произвести техническое обслуживание, очистку и смазывание коляски.

Очистка рамы:

Рама должна содержаться в сухости и смазываться нетоксичными и гипоаллергическими веществами. Для облегчения складывания и регулировки необходимо производить смазывание подвижных элементов кресла коляски.
В случае попадания солёной воды на кресло необходимо немедленно протереть его влажным полотенцем, а затем сухой тряпкой, после чего все подвижные элементы кресла-коляски должны быть повторно смазаны.

Очистка колёс и тормозов:

Колёса должны очищаться от грязи во избежание проблем при передвижении кресла. Тормоза должны быть очищены от грязи, которая может мешать при их включении.
Колёса и тормоза необходимо протирать влажной тряпкой, и при необходимости, производить регулировку тормозов.

Очистка обшивки:

Обшивка спинки и сиденья легко снимается на всех моделях (кроме Метро) для чистки и сушки. Для чистки рекомендуем использовать обычные моющие средства.
Подушки также легко снимаются с кресла. Перед установкой их обратно убедитесь в том, что они полностью высохли. Несъёмные элементы протираются влажной тряпкой. После чистки кресло необходимо тщательно просушить.

9.2 Ремонт

Пользователь: Пользователь может самостоятельно демонтировать съёмные элементы и аксессуары кресла, такие как, подножки или системы подножек, ремни для стоп, все матерчатые элементы, рукоятки и т.п.

Сервисный центр: ремонт или замена несъёмных, изношенных или сломанных элементов должны производиться только в специализированном центре сервисного обслуживания.

9.3 Инструменты

Пользователь: Шестигранный ключ (в комплекте)

9.4 Проверка работоспособности кресла

Установите кресло-коляску без пользователя на ровную поверхность и прокатите его 2-4 метра. Оно не должно отклоняться при движении в сторону. Колёса должны свободно вращаться, а тормоза надёжно блокировать колёса. Следуйте инструкциям по складывани раскладыванию кресла; кресло должно свободно складываться и раскладываться без излишних усилий. Все застёжки должны быть закрыты. Застёжки на подвижных элементах не должны быть перетянуты. Обшивка не должна быть перетянута или провисать. Аксессуары должны быть надёжно и правильно установлены на кресле.

9.5 Технические характеристики EZ Rider

Модель	EZ12	EZ 14	EZ 16	EZ 18
Общая ширина, см	54,6	58.4	66	66
Общая высота, см	96.5	96.5	91,4	94
Общая длина, см	99	104	124,5	122
Длина в сложенном виде, см	108	114	122	115.6
Ширина в сложенном виде, см	35.6	34.3	35,6	36.8
Высота в сложенном виде, см	36,8	39.4	40,5	39.4
Ширина сиденья, см	30,5	35,5	40,5	45,5
Глубина сиденья, см	28-35.6	33-40.6	35.5-43.2	41.8-49.5
Высота спинки, см	53.3	61	66	68.6
Длина подножек, см	7.6-50.8	7.6-53.3	7.6-55.9	7.6-55.9
Высота сиденья, см	48.3	50.8	50.8	54.6
Угол наклона спинки	100°	100°	100°	20
Угол наклона сиденья со спинкой	10°	30°	10°	10°
Грузоподъемность, кг	34	45,5	77	114
Вес, кг*	14,5	16,6	16,6	16.2

9.6 EZ Rider Planar

Модель	EZ12	EZ 14	EZ 16	EZ 18
Общая ширина, см	54,6	58.4	66	66
Общая высота, см	96.5	96.5	91,5	122
Общая длина, см	109	117	124,5	120,7
Длина в сложенном виде, см	115,5	115,5	115,5	115.5
Ширина в сложенном виде, см	35.6	34	35,5	36.8
Высота в сложенном виде, см	36,8	39.4	40,5	39.4
Ширина сиденья, см	30,5	35,5	40,5	45,5
Глубина сиденья, см	25.3-33	28-35.5	30.4-38.1	38-45.7
Высота спинки, см	42	48	51	71
Длина подножек, см	15.3-51	13-56	15.3-61	11.4-62.2
Высота сиденья, см	54.6	58,4	58,4	62.2
Угол наклона спинки	100°	100°	100°	100°
Угол наклона сиденья со спинкой	10°	10°	10°	10°
Грузоподъемность, кг	34	45,5	77	114
Вес, кг*	17	19	20	25

*- вес коляски стандартной комплектации без капюшона и столика

9.7 Гарантия

В случае обнаружения функциональных дефектов материала или изготовления продукции в указанный гарантийный период пользователь имеет право на бесплатную замену элементов кресла-коляски или их ремонт. Гарантийное обслуживание производится уполномоченным сервисным центром.

Гарантийный период

Рама и механизм складывания.....четыре года

Ткань и окантовка.....двенадцать месяцев

Прочие элементы.....двенадцать месяцев

Настоящая гарантия не распространяется на случаи естественного износа или повреждений, полученных случайно или в результате неверной эксплуатации кресла-коляски.

Настоящая гарантия наделяет вас определёнными юридическими правами. Условия гарантии, применяемые в России, могут не действовать в других странах.

Уполномоченным представителем является компания ООО «Реамед» 394026, г. Воронеж, Московский проспект, д. 11

Тел/факс (473) 233-03-32 (Россия). Email: info@convaid.ru Сайт: www.convaid.ru

Техническая поддержка

Тел/Факс: +7(473)233-03-32 Email: info@convaid.ru Сайт: www.convaid.ru
Время работы службы технической поддержки и ремонта: понедельник-пятница, **9:00 – 17:00**

Перед звонком:

Просим указать следующие данные. Служба технической поддержки сможет оказать вам помощь, если у нас будут точные данные.

Серийный номер кресла:_____

Модель кресла:_____

Датапокупки:_____

Наименование дилера:_____

Примечание:

Информация в настоящем документе может быть изменена без предупреждения.

Запрещается копирование, перезапись, передача, иная формулировка, хранение в поисковой системе, перевод на человеческий или машинный язык в электронной, механической, магнитной, оптической, химической, ручной и т.п. форме любой части настоящего документа без предварительного письменного разрешения компании «Конвэйд. Инк».

С колясками Конвэйд совместимы только аксессуары Конвэйд. Элементы колясок Конвэйд невозможно заменить на аналогичные приспособления других производителей.



Производитель: Convaid Inc.

2830 California St., Torrance, CA 90503, USA

Официальный дистрибьютор в России:
ООО «Реамед»

Офис в г. Воронеж: 394016, Московский пр-т, д. 11

Тел./факс: +7(473) 233-03-32

Офис в г. Владимир: 600000, Октябрьский пр-т, д. 22, 4 этаж, оф. 1

Тел.: +7(4922) 47-22-61, 47-22-62

e-mail: info@convaid.ru
www.convaid.ru
www.convaid.com